


# CORONA

## コロナ除湿機

# 取扱説明書

## CD-E100F

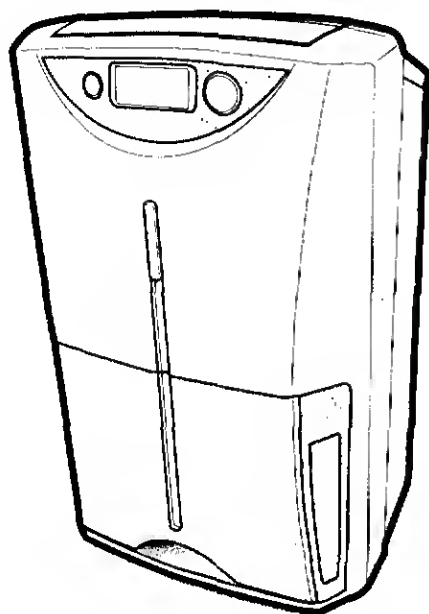

## 特 色

1. スピード衣類乾燥
2. ツインロータリーコンプレッサー搭載
3. 光るウルトラサイン

## 仕 様

(50/60Hz)

型 式	CD-E100F	
電 源	交流 100V 50/60Hz	
除湿能力	(L/日)	9.0/10.0
消費電力	(W)	210/220
除湿可能面積の目安	木 造	19m <sup>2</sup> (11畳)/21m <sup>2</sup> (13畳)
	プレハブ	29m <sup>2</sup> (17畳)/32m <sup>2</sup> (19畳)
	鉄 筋	38m <sup>2</sup> (23畳)/42m <sup>2</sup> (25畳)
排水タンク容量	(L)	約6.2Lで自動停止
総 質 量	(kg)	11.5
外形寸法 (高さ×幅×奥行)(mm)	590×365×270	

## もくじ

ページ

- |    |                    |       |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 安全上のご注意            | 1~2   |
| 2  | 知っておいていただきたいこと     | 2     |
| 3  | 各部のなまえとはたらき        | 3~4   |
| 4  | 運転前の準備             | 4     |
| 5  | 運転のしかた             | 5     |
| 6  | 切タイマー運転のしかた        | 5     |
| 7  | じょうずな使いかた          | 6     |
| 8  | 満水のお知らせとタンクの水のすてかた | 7     |
| 9  | キャスター移動のしかた        | 8     |
| 10 | 連続排水のしかた           | 8     |
| 11 | お手入れのしかた           | 9     |
| 12 | 別売品について            | 10    |
| 13 | このようなときには          | 10    |
| 14 | 修理・保証              | 10~11 |

このたびは、コロナ除湿機をお買いあげいただきましてありがとうございました。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくご使用ください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

■除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を持續する室内で運転したときの1日あたりの数値です。

■除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電気工業会)規格に基づいた数値です。

■待機電力は約1W(ワット)です。

■製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。

■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



株式会社 **コロナ**

# 1 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
表示と意味はつぎのようになっています。

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

絵表示の例



⚠記号は注意を促す内容があることを告げるものです。  
図1-1に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



⓪記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## ⚠ 警告


電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、  
がたつきのないように根もとまで確実に差しこむ

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



電源コードの途中での接続、延長コードの使用、  
タコ足配線はしない

感電や発熱・火災の原因になります。

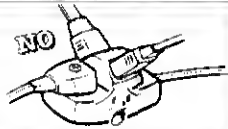

電源コードは、折ったり束ねたり、引っ張ったり、  
重い物をのせたり、加熱や加工したりしない

電源コードが破損して、感電・火災の原因になります。



運転中に、電源プラグを抜いて停止しない

感電や発熱・火災の原因になります。



発熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火するおそれがあります。




交流100V以外で使わない

定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になることがあります。



吹出口や吸込口に指や棒などを入れない

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。

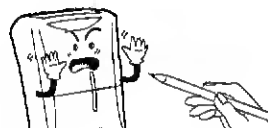

## ⚠ 注意

お手入れのときは必ずスイッチを「停止」にし、  
プラグも抜く

内部でファンが高速回転しておりますので、ケガの原因になることがあります。



長期間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜く

ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。




特殊用途には使用しない  
食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。  
保存品の品質低下などの原因になることがあります。



除湿機からの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

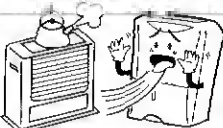

吹出口や吸込口をふさがない

風通しが悪くなり発熱・発火の原因になることがあります。



除湿機の上ののったり、腰掛けたりしない

落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。



除湿機を水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせない

漏電によって感電や発火の原因になることがあります。



移動するときは必ず運転を停止し、内部のタンクの水をすて器具を傾けない

水もれして家財などをぬらしたり、漏電によって感電や火災の原因になることがあります。



安全に使っていただくために

## ⚠ 注意

長時間連続で使用するときは、特にエアフィルタや排水ホース等を定期的に点検する  
過熱や水もれの原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない


芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



## ⚠ 注意

水平で丈夫な場所で使用する

ご使用中に除湿機が倒れると水もれして家財などをぬらしたり、漏電によって感電や火災の原因になることがあります。

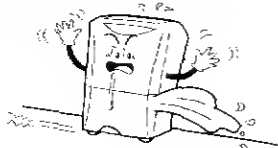


押し入れ・家具のすきまなど狭い場所で使用しない

風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。




水のかかりやすい場所で使用しない

漏電によって感電や火災の原因になることがあります。

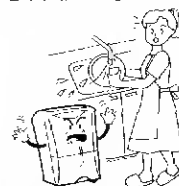

油・可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない

万一もれて除湿機の周囲にたまると、発火の原因になることがあります。

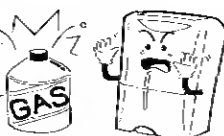


屋内専用、直射日光のあたる場所・雨風のあたる場所  
で使用しない

過熱や漏電によって、感電・火災の原因になることがあります。



連続排水する場合はホースの折れ曲がり・落差などに注意し、確実に排水するようにする

水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。

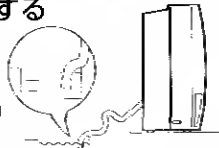

排水ホースを使用する場合は、ホースの周囲が氷点下にならないようにする

ホース内部の水が凍結し、除湿機内部の水が室内に水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。



## ⚠ 警告

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。



修理は、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口に依頼する

修理に不備があると感電・火災などの原因になります



## 知っておいていただきたいこと

### ■運転可能な部屋の温度について

- 運転可能な部屋の温度は1℃～40℃です。  
ただし、部屋の温度が35℃を超えると、本体内部の温度が上がるため、保護装置がはたらき運転できないことがあります。  
また、氷点下の場合は除湿した水が凍りつくため除湿できません。

### ■除湿量について

- 温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。また、同じ部屋で連続して除湿すると、湿度が下がるため、除湿量は減ってきます。
- ルーバーが上向きときに除湿量は最大になります。

### ■霜取り中は風が出ません。


- 部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付きますので霜取り運転をおこないます。  
霜取りは約1時間に1回、約5分～10分程度です。

### ■運転中は室温が多少上昇します。


- 除湿機は冷房機ではありませんので、部屋を冷やすことはできません。  
運転中は排熱のため使用条件によって、室温が2℃～4℃またはそれ以上上昇します。

### ■吹出口と吸込口はふさがないでください。


- 吹出口は必ずルーバーを開いてご使用ください。
- 除湿機は壁などから十分スペースをとってください。
- 吹出口や吸込口がふさがれてしまうと、除湿量が低下し、本体の保護装置がはたらき運転できないことがあります。

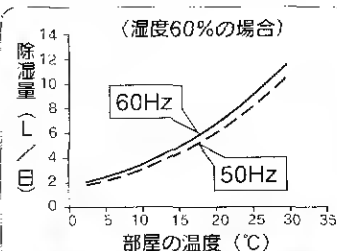

霜取り中は風が出ません

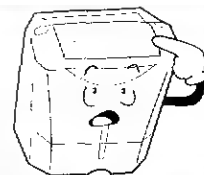


十分なスペースをとる

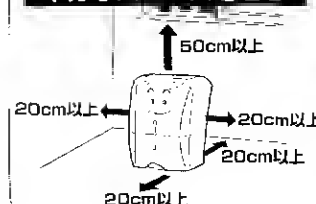


### 3 各部のなまえとはたらき

#### 正面

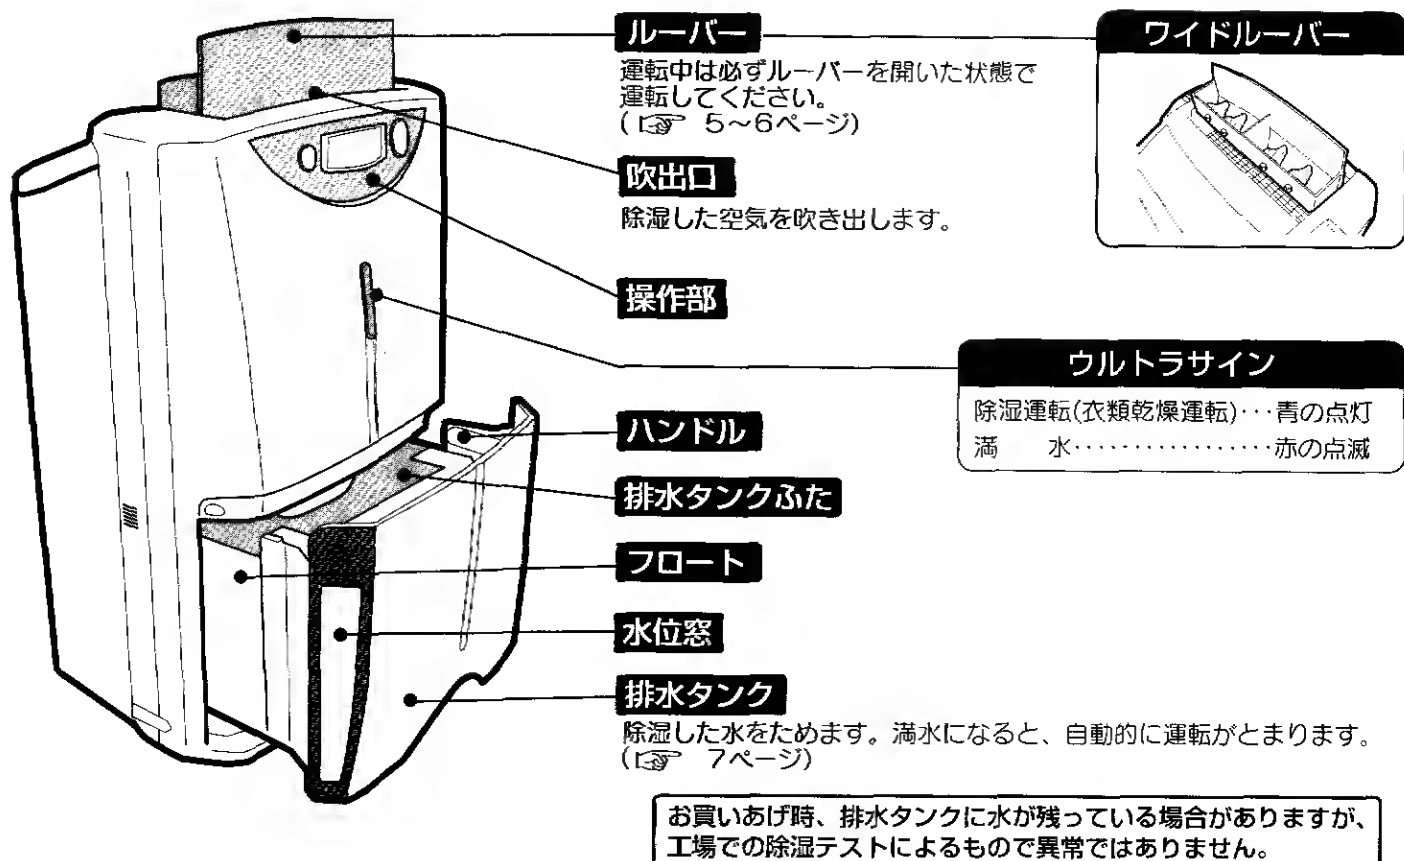


#### 背面

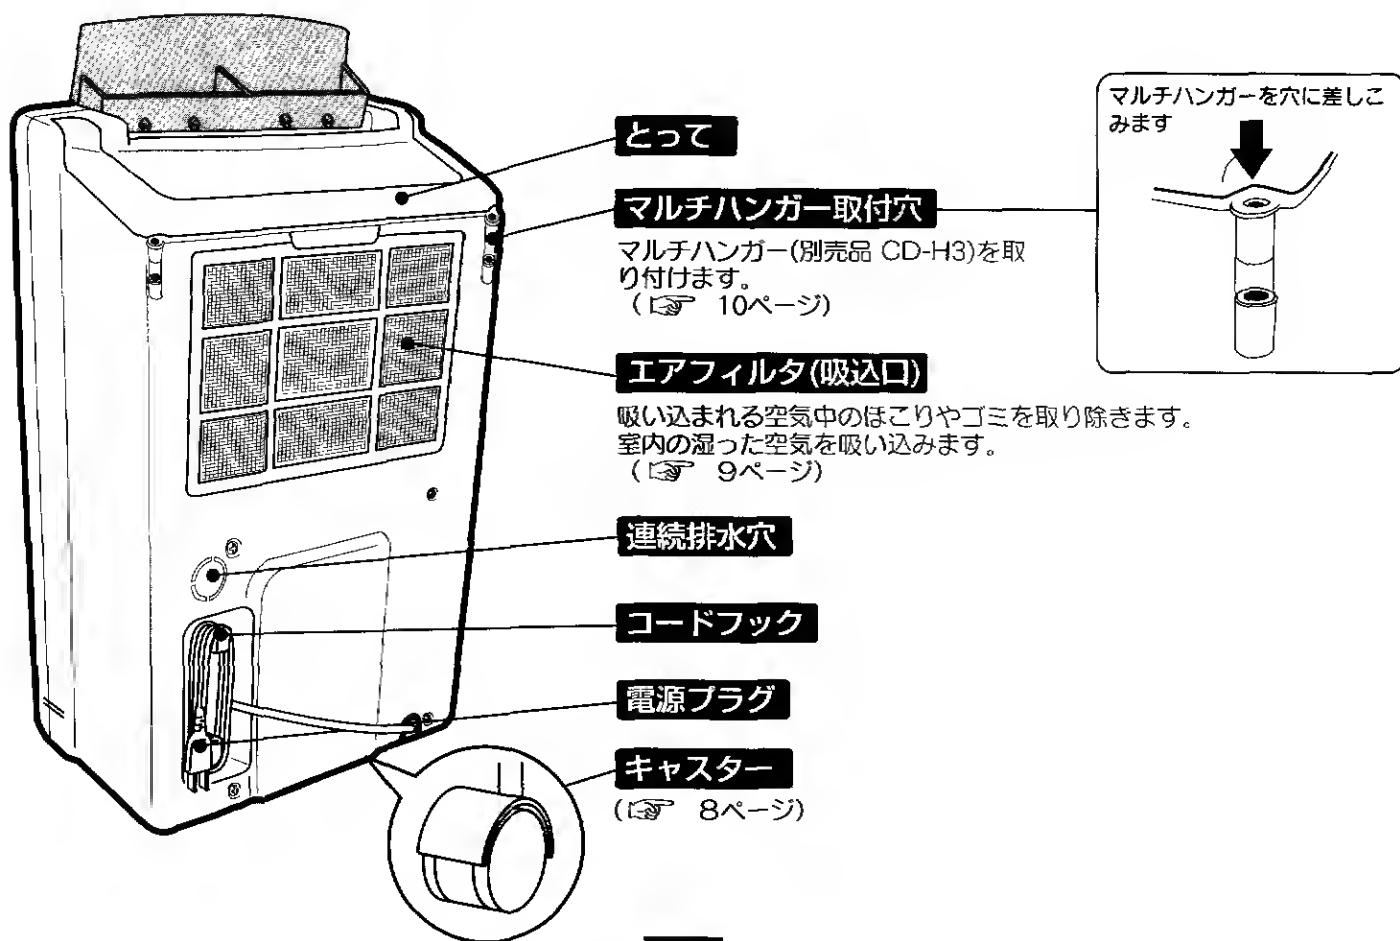

## 操作部

### 除湿運転入/切ボタン

ボタンを押すと、除湿ランプとウルトラサインが点灯し除湿運転を始めます。もう一度押すと、運転を停止します。

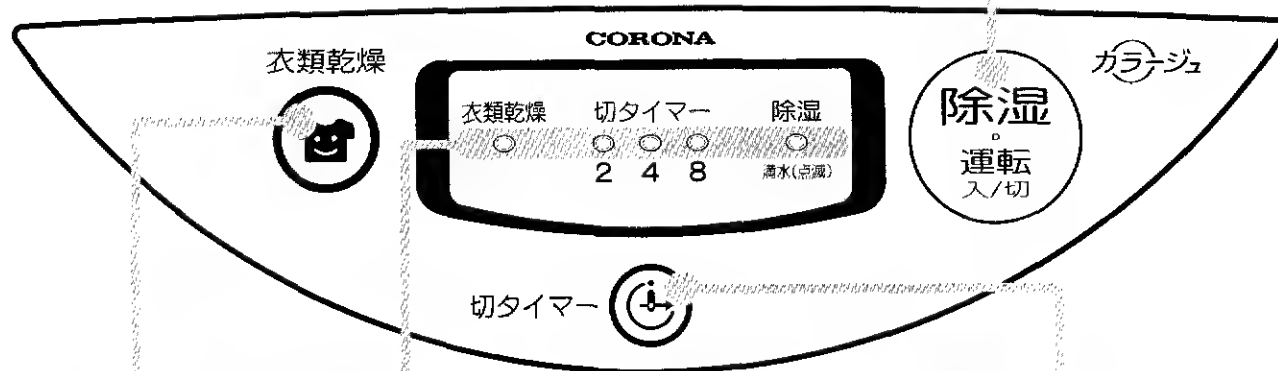

### 表示ランプ

**除湿ランプ**：除湿運転のときは点灯し、満水の場合は点滅します。  
**切タイマーランプ**：切タイマー設定時間まで点灯し、時間の経過とともに残り時間を表示します  
**衣類乾燥ランプ**：衣類乾燥運転のときに点灯します。

### 衣類乾燥ボタン

除湿運転のときにボタンを押すと、衣類乾燥ランプが点灯し、衣類乾燥運転を始めます。もう一度押すと、衣類乾燥ランプが消灯し、衣類乾燥運転を停止し除湿運転となります。

### 切タイマーボタン

運転中に切タイマーボタンを押すと、切タイマーが「2時間」「4時間」「8時間」の順で設定できます。設定時間までの表示ランプを点灯します。


## 4 運転前の準備

### 排水タンクのチェック

初使用時などは、除湿ランプとウルトラサインが点滅をして運転しない場合があります。このような場合は、排水タンクを取り出して排水タンクふたが確実ににはまっていることを確認して正しく入れ直してください。

## 5 運転のしかた


排水タンクが正しく入っているかどうか、確かめてから運転操作をしてください。排水タンクが正しく入っていないと運転しません。(その際は、除湿ランプとウルトラサインが点滅してお知らせします。)

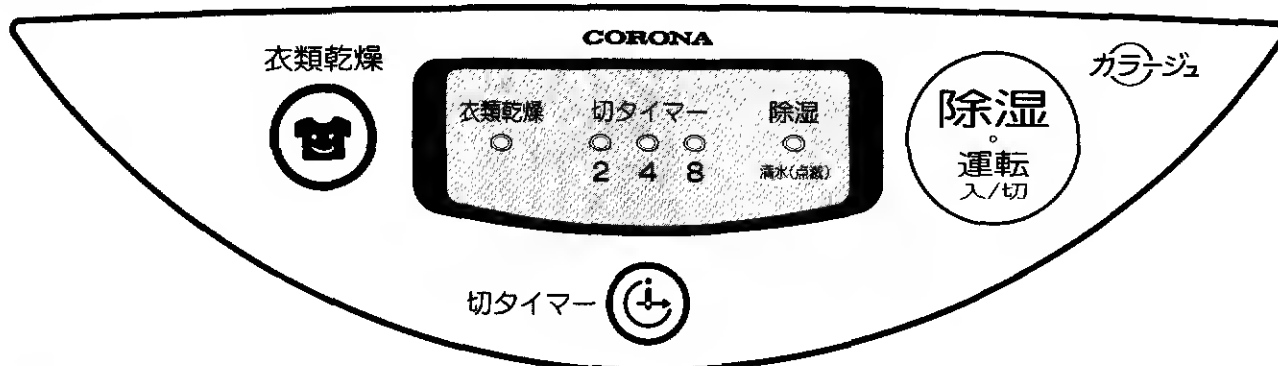

**1** 電源プラグをコンセント (交流 100V) に差しこみます。

**2** ルーバーを手で開きます。

- お好みの角度に調整してください。  
運転中は必ずルーバーを開いてください。

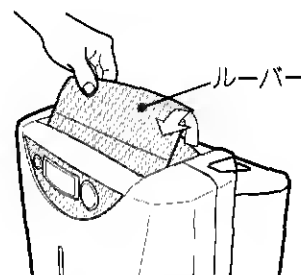

**3** 除湿運転入/切ボタンを押します。

- 除湿ランプとウルトラサインが点灯し、運転を開始します。  
再度押すと運転を停止します。



**4** 衣類乾燥ボタンを押します。

- 除湿運転のときにボタンを押すと、衣類乾燥ランプが点灯し、衣類乾燥運転を始めます。もう一度押すと、衣類乾燥ランプが消灯し、衣類乾燥運転を停止し除湿運転となります。



### ご注意

- 運転を停止してすぐ再運転したときは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこないます。

## 6 切タイマー運転のしかた

### 切タイマー運転のセット(運転→停止)

- 切タイマーは、2・4・8時間をセットできます。セットした時間が経過すると運転を停止します。  
切タイマー表示ランプは、時間の経過とともに残り時間を表示します。

- 切タイマーボタンを1回押すごとに、2時間→4時間→8時間→消灯(連続)の順に表示ランプが切りかわりますので、表示を確認のうえ切タイマーボタンを押してください。  
連続運転時は、表示ランプを全て消灯します。

【例】 4時間の切タイマーをセットする場合

切タイマーを2回押すと...



4時間の切タイマーがセットされ、2・4時間の表示ランプが点灯します。



# 7 じょうずな使いかた


## 吹出方向の切りかえ

用途に合わせたお好みの角度が選べます。  
運転中は、必ずルーバーを開いてください。  
閉じたまま使用すると運転を停止する場合があります。

### 上吹出し

#### お部屋の除湿に


お部屋のドアや窓の開閉はできるだけしないで、“上吹出し”で運転してください。  
お部屋の外の湿った空気が入りますと除湿効果が低下します。

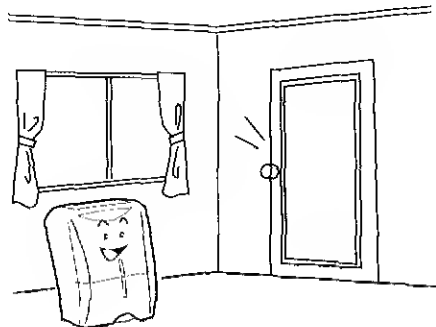

### 上吹出し

#### 洗濯物の乾燥に


浴室の脱衣場などを利用し、衣類が風に当たるように“上吹出し”で衣類乾燥運転をしてください。  
狭い部屋ほど早く乾燥できます。運転のとき、洗濯物の水滴が除湿機に滴下しないよう十分脱水してください。  
また、洗濯物が落下しないように固定してください。

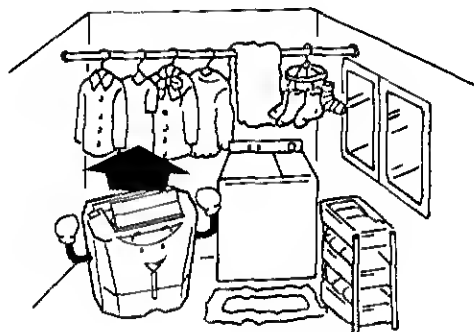

### ななめ背面吹出し


#### 押し入れなどの湿気をとるために

ふすまを開けて、その前で運転してください。吹出口を押し入れに向けますと早く湿気がとれます。

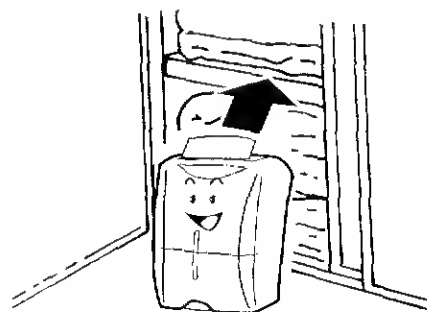

## ワイドルーバーの使いかた

ワイドルーバーを左右に動かすことで風向を変えることができます。

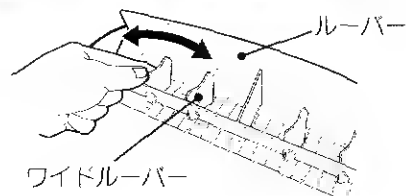


## 8 満水のお知らせとタンクの水のすてかた

### 満水のお知らせ

排水タンクに約6.2Lの水がたまりますと、自動的に運転を停止し、除湿ランプとウルトラサインが点滅して、お知らせしますので、排水タンクの水をすててください。


■水位窓(クリアな部分)の上端から約2cmさがったところが満水で運転停止するところです。

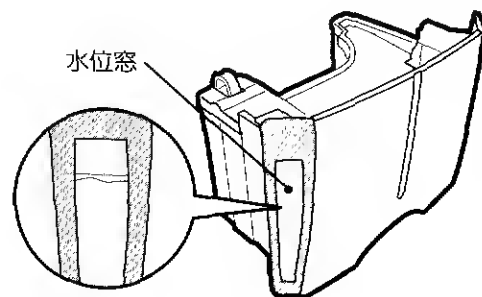

### タンクの水のすてかた


#### 1 排水タンクを取り出す

運転停止直後に排水タンクを取り出すと、残っている除湿水が本体内部に滴下することがありますので、30分以上してから取り出してください。

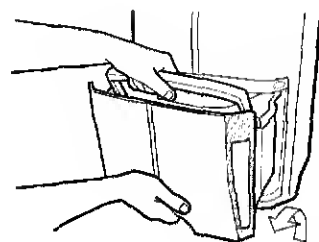

#### 2 水をすてる

フロートの中に水が残っていると、満水時の自動停止装置が正常にはたらかないので、完全に水をふき取ってください。

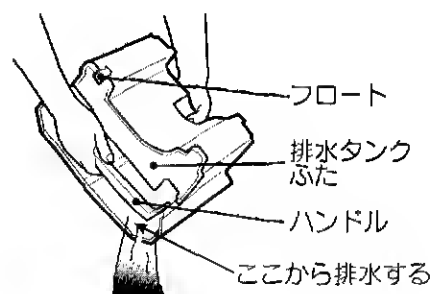

#### 3 排水タンクを戻す

必ずハンドルをねかせ、排水タンクふたが確実ににはまっていることを確認し、静かに奥まで確実に押し込んでください。

自動的に水をすてる前の状態で運転を始めます。

■排水タンクが正しく入っていないと、満水時の自動停止装置がはたらいで運転できません。

#### ご注意


- 排水タンクの中のフロートをはずさないでください。
- 排水タンクを必ず正しく入れてください。正しく入っていないと満水検知がはたらいで運転できません。
- フロートの中に水や物を入れて運転しないでください。満水時の自動停止装置が正常にはたらかません。
- 排水タンクふたが確実ににはまっていないと、排水タンクが取り出せないことがあります。





## キャスター移動のしかた

- 除湿機を移動するときは、運転を停止し必ず排水タンクの水を捨ててください。  
(排水タンクは運転を停止し、30分以上待って内部の水を排水タンクに落としてから取り出してください。)
- とってを持ち、キャスターを使って移動してください。
- 部屋間の仕切りや、凹凸のある場所、階段、傷のつきやすい床等は、除湿機を持ちあげて移動してください。

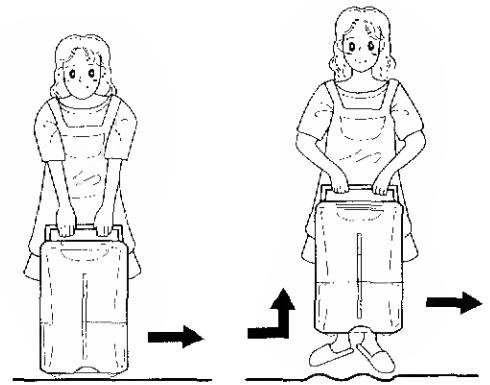

### ご注意

- キャスターで本体を移動するときに、床の材質によっては床に傷がつくおそれがあります。  
傷のつきやすい床や凹凸のある場所では持ちあげて移動してください。
- 除湿機を傾けて移動しますと、床の表面を傷つけます。また、除湿機内の残水がこぼれ床などをぬらすことがあります。



## 連続排水のしかた

近くに排水できる場所があれば連続排水ができます。  
必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、排水タンクを取り出してからおこなってください。

ご用意いただくもの


- ・排水ホースとして市販品のビニールホース(内径15~16mm)
- ・ヤスリ
- ・ドライバー



### 連続排水する場合


#### 連続排水穴をあける

排水タンクを取り出し、本体背面の連続排水穴をドライバーなどで押して打ち抜き、穴の端面をヤスリなどで仕上げます。

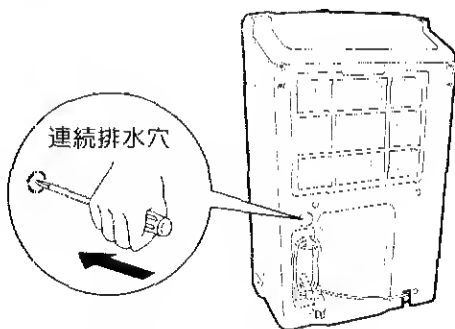

#### 排水ホースを取り付ける

ホースの先を排水口に差しこみます。

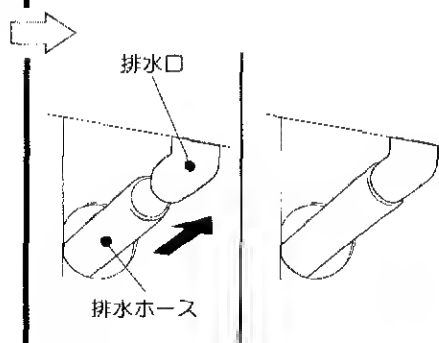


#### 排水タンクをもどす

排水タンクをもどさないと運転できません。



### ご注意

- 排水ホースは排水方向に対して必ず下り勾配で排水口まで配管してください。
- 排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ曲がっていると排水できません。

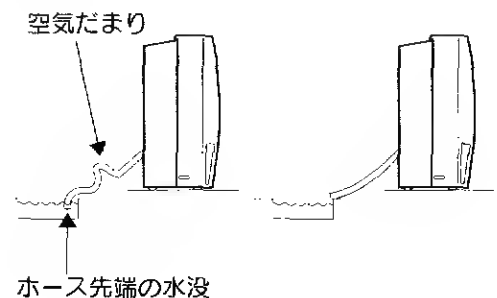


# 11 お手入れのしかた


**⚠ 注意** お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。




## エアフィルタのお手入れ

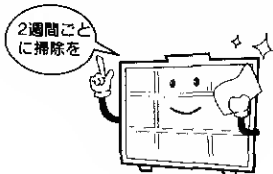

2週間に一度はお手入れをしてください。  
エアフィルタにほこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。

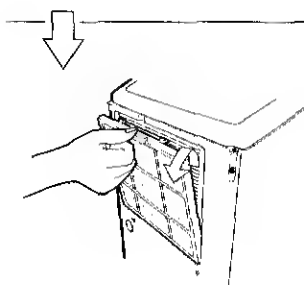

本体背面よりエアフィルタをはずしてください。

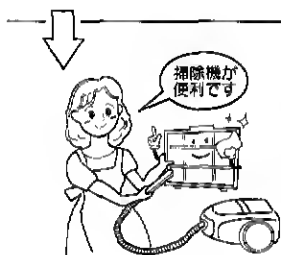


掃除機を使用するか、軽いたたいてください。  
汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてからもとどおり取り付けてください。

**ご注意**

- エアフィルタをはずしたまま運転するとごみが付着し、故障の原因になります。
- 製品は必ず正立で運搬・保管してください。

## 長期間使わないとき

- 運転を停止し、電源プラグを抜く。  
電源コードは本体背面のコードフックに巻き付ける。
- 排水タンクの水をすてる。
- エアフィルタを掃除し、もとどおりに取り付ける。
- やわらかい布でからぶきする。
- 直射日光のあたらない場所に保管する。

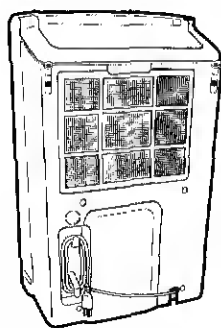

## 掃除機などでお手入れ

吸込口を掃除するときは、ロングノズルでおこなってください。

## やわらかい布でからぶき

やわらかい布でからぶきしてください。

## 40℃以下のお湯を使う

40℃以上のお湯は使わないでください。  
変形することがあります。

## 揮発性のものは使わない

ベンジン・シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどを使用すると変形や割れることがありますので使用しないでください。




## 点検整備のおすすめ


除湿機を数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。  
除湿機を長持ちさせるため通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。  
点検整備は、お買いあげの販売店または、お近くのコロナお客様相談窓口にご相談ください。

## 排水タンクのお手入れ

排水タンクふたを取りはずします。  
フロートは、はずさないでください。

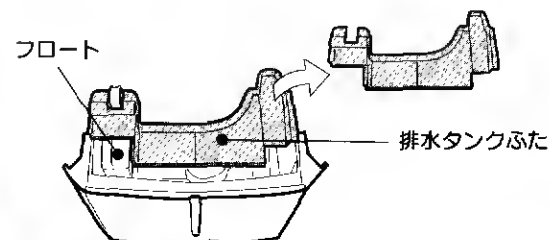

排水タンクを水洗いして、タンクおよびフロートの中の水をふき取ってください。

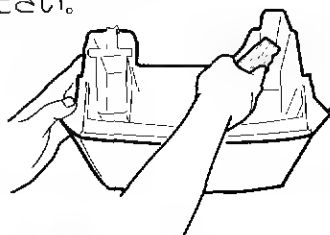

排水タンクふたを確実に取り付けます。

**ご注意**

- 本体の水洗いはしないでください。感電のおそれがあります。

# 別売品について

下記の別売部品を用意しております。お買いあげになられた販売店にご注文ください。

- ・空気清浄フィルタ (型式: CDF-8...交換用の空気清浄フィルタです。)
- ・マルチハンガー (型式: CD-H3...靴などを乾燥させるためのハンガーです。)

■空気清浄フィルタの有効期間は約6カ月です。

寿命がきましたら、別売品の交換用空気清浄フィルタをお買い求めください。

■空気の汚れ具合によっては、有効期間(6カ月)以内でも効果がなくなります。

■空気清浄フィルタは使い捨てです。

汚れたフィルタは洗っても再使用できません。

汚れたフィルタを使い続けると風が出なくなり除湿できなくなる場合があります。

■空気清浄フィルタは一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。



空気清浄フィルタ



マルチハンガー

## このようなときには

修理・サービスをお申し付けになる前につぎの点をお調べください。

症 状		原 因
故障ではありません	風が出なくなった カチッ、シューと音が出る	■これは霜取運転をおこなっているためで故障ではありません。 約5分～10分間風が出なくなります。またこのとき内部の動作音と冷媒が流れる音がします。
	吹出しから温風が出る	■除湿運転時にはコンプレッサーで発生する熱により吹出風は室温より高くなります。
	排水タンクに霜がつく	■除湿水が冷たいため湿度が高いときは、霜がつくことがあります。
もう一度お調べください	運転しない	■排水タンクが正しく入っていますか。 ■排水タンクが満水になっていませんか。 ■霜取り中ではありませんか。 ■電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 ■ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか。 ■停電ではありませんか。
	除湿量が少ない	■エアフィルタが目詰まりしていませんか。 ■吸込口や吹出口がふさがれていませんか。 ■部屋の温度、湿度が低くありませんか。
	なかなか室温が下がらない	■ドア、窓の開閉が多くありませんか。 ■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありますか。 ■部屋が広すぎませんか。
	音がうるさい	■不安定なところに置いていませんか。 ■エアフィルタが目詰まりしていませんか。
	洗濯物がなかなか乾かない	■洗濯物に吹出風があたっていますか。 ■広い部屋で乾燥していませんか。 ■洗濯物の量が多くありませんか。

つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し、電源プラグを抜き、販売店へご連絡ください。

- ヒューズやブレーカーがたびたび切れるとき
- 電源プラグやコードに破損が破れているとき
- 割って異物や水を入れしまったとき
- その他、故障のあるとき
- 電源プラグやコードが異常に熱いとき
- ボタンの作動が不確実なとき
- 使用中に異常音がするとき

## 修理・保証

修理サービスについて

■除湿機の修理用主要部品の保有期間は製造打切後8年です。

修理用主要部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはお近くの窓口へお電話ご相談ください。

■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

次ページに続く

## 修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店にご連絡ください。  
ご連絡の際には、つぎの5点をしっかりとご連絡ください。

■型式(品番) } 保証書をごらんください。  
■お買いあげ日 }  
■故障内容 }

■ご住所・ご氏名・お電話番号  
■訪問ご希望日

## 保証書について

このコロナ除湿機には「保証書」が付いています。

■保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお受け取りください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

■保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。

■このコロナ除湿機の保証期間は「お買いあげいただいた日から1年(ただし、冷却装置の保証期間は3年)」です。

保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。

その他詳細は保証書をごらんください。

## お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご購入品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

**コロナサービスセンター**  
TEL 0120-919-302 携帯電話・PHS等からは  
(修理受付専用ダイヤル) 最寄りのサービスセンター  
FAX 0120-919-322 へ直接おかけください。

北海道・東北地区のお客様は最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

北海道地区	札幌サービスセンター 札幌市中央区南一条西五丁目1-19 TEL 011-864-0440(代表) FAX 011-864-3154	札幌サービスセンター 札幌市中央区南一条西五丁目1-19 TEL 011-864-0440(代表) FAX 011-864-3154
東北地区	仙台サービスセンター 仙台市青葉区中央4丁目4-18 TEL 022-233-2330(代表) FAX 022-233-2338	仙台サービスセンター 仙台市青葉区中央4丁目4-18 TEL 022-233-2330(代表) FAX 022-233-2338
関東地区	東京サービスセンター 東京都港区赤坂1-1-1 TEL 03-3433-1111(代表) FAX 03-3433-1118	東京サービスセンター 東京都港区赤坂1-1-1 TEL 03-3433-1111(代表) FAX 03-3433-1118
信越・北陸地区	新潟サービスセンター 新潟市中央区西1-1-1 TEL 025-256-9131(代表) FAX 025-256-9139	新潟サービスセンター 新潟市中央区西1-1-1 TEL 025-256-9131(代表) FAX 025-256-9139
東海地区	名古屋サービスセンター 名古屋市中区栄3-2-15 TEL 052-256-9131(代表) FAX 052-256-9139	名古屋サービスセンター 名古屋市中区栄3-2-15 TEL 052-256-9131(代表) FAX 052-256-9139
近畿・四国地区	大阪サービスセンター 大阪市東淀川区西中島1-1-1 TEL 06-6330-2111(代表) FAX 06-6330-2118	大阪サービスセンター 大阪市東淀川区西中島1-1-1 TEL 06-6330-2111(代表) FAX 06-6330-2118
中国地区	広島サービスセンター 広島市安芸区西郷2-2-20 TEL 082-871-3315(代表) FAX 082-871-3322	広島サービスセンター 広島市安芸区西郷2-2-20 TEL 082-871-3315(代表) FAX 082-871-3322
九州地区	福岡サービスセンター 福岡市博多区東区2-2-40 TEL 092-474-5771(代表) FAX 092-474-5778	福岡サービスセンター 福岡市博多区東区2-2-40 TEL 092-474-5771(代表) FAX 092-474-5778
沖縄地区	那覇サービスセンター 那覇市美里1-1-1 TEL 098-897-5677(代表) FAX 098-897-5679	那覇サービスセンター 那覇市美里1-1-1 TEL 098-897-5677(代表) FAX 098-897-5679

07027002

本社・工場 三條市東新保7-7 TEL 955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表)  
倉崎工場 松崎市宝町2-58 TEL 945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)  
長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 TEL 940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

株式会社 **コロナ**

134WA0191-0123⑤